

## MANUAL DE INSTALACIÓN ENCHAPE SOLLIEVO

*Los productos de arcilla por su proceso de fabricación pueden presentar variaciones de medida, planimetría, tono y absorción de agua. Estas son características propias de este tipo de material. No puede considerarse como defecto de fabricación siempre y cuando se encuentren dentro rangos permitidos.*



### TENER EN CUENTA

Características generales registrada en nuestra ficha técnica:

Gama mixta: corresponde a las 4 gamas Arena, Almendro, Matizado y Tabaco  
Pertenece al grupo de absorción ( $6\% < E \leq 10\%$ )



### RECOMENDACIONES GENERALES ANTES DE LA INSTALACIÓN

1. Asegúrese que cuenta con la cantidad de producto requerido para cubrir la superficie deseada (se sugiere adquirir un excedente de producto con respecto a las cantidades estimadas para su proyecto, con el fin de prever faltantes generados por manipulación, transporte y/o desperdicio durante el proceso de instalación).
2. Los productos de arcilla pueden presentar cierta variación de color por lo tanto **MEZCLE** el producto de varios paquetes para matizar las variaciones naturales de la gama.

3. Es importante contar con mano de obra calificada para una correcta instalación, al igual que las herramientas de trabajo.



La instalación del producto es sinónimo de aceptación.

## INSTALACIÓN

**PASO 1:** Verifique que la superficie de instalación se encuentra libre de depósitos de agua o humedad, grasas, suciedad o cualquier agente químico. La superficie de soporte debe estar impermeabilizada (en caso de ser necesario), nivelado, libre de grasas y humedades.

**PASO 2:** Utilice un pegó para baldosas y sigas las instrucciones de uso y especificaciones técnicas del mismo.

**PASO 3:** Verifique las dilataciones de la obra con el fin de evitar posibles desprendimientos o fisuras en el producto. Para mayor información consulte con el ingeniero o encargado de la obra.

**PASO 4:** La pieza presenta una inclinación que permite cuatro formas de instalación:

**Dimensión: 10x10cm**

a. Instalación hacia abajo



b. Instalación lateral izquierdo



c. Instalación hacia arriba



d. Instalación lateral derecho




**PASO 5:** para resaltar el diseño de la pieza esta se puede instalar a junta perdida. Se debe tener en cuenta la variación de tamaño propio de los productos de arcilla para poder modular correctamente al momento de la instalación.

**PASO 6:** sitúe la mezcla o pego sobre la superficie a instalar y espárzala de manera uniforme haciendo uso de una paleta o llana dentada.


**PASO 7:** acentúe firmemente cada pieza asegurándose que no queden burbujas de aire bajo del producto instalado e ir limpiando a medida que se va instalando.

## MODULACIONES DE INSTALACIÓN


A. Secuencia diagonal: las piezas deben mantener la misma posición en sentido diagonal (como lo indican las flechas en la imagen), marcando un patrón de instalación.

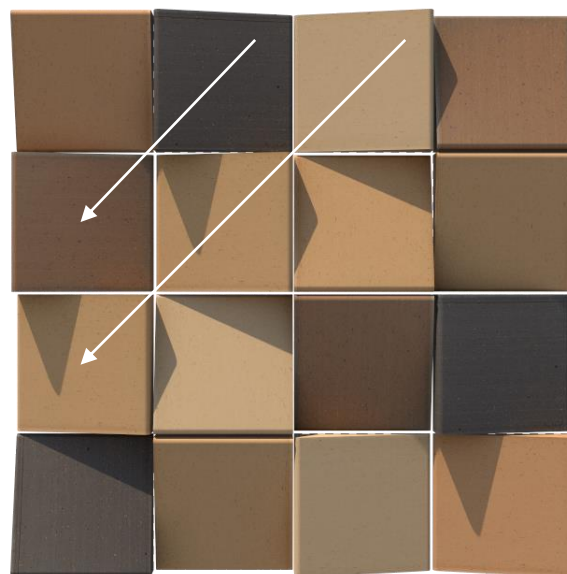


B. Instalación unidireccional: independiente de la inclinación pero que todas vayan en el mismo sentido, por ejemplo: todas con la inclinación hacia abajo.

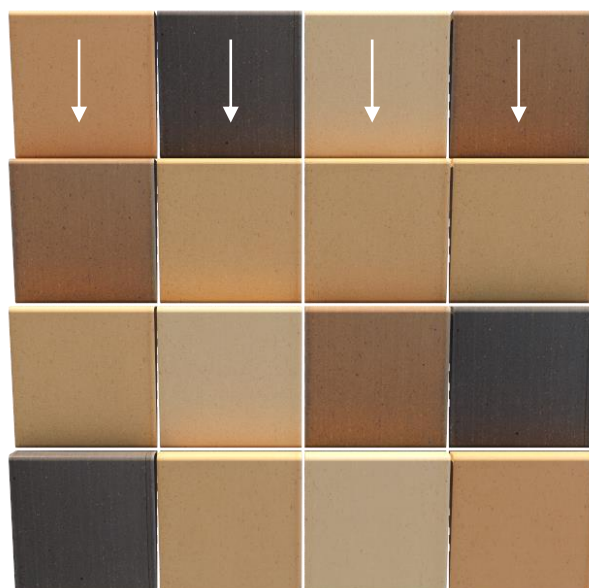

C. Instalación espejo:

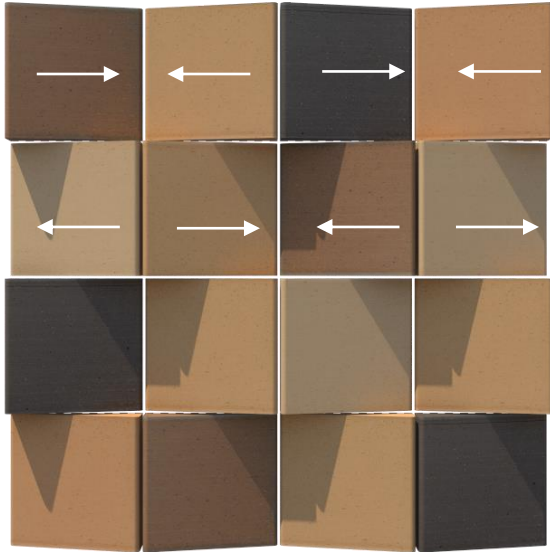

D. Instalación aleatoria: disposición de las piezas sin generar un patrón definido.

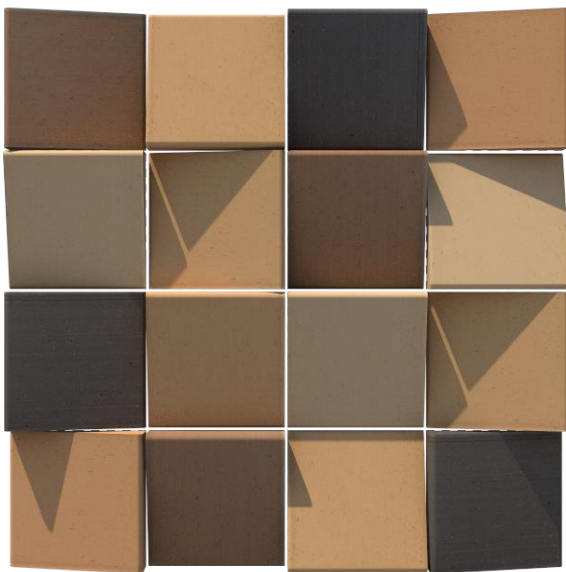

**PASO 8:** una vez finalizada la instalación, realizar una limpieza general sin ejercer fuertes presiones.

**CUIDADO Y MANTENIMIENTO**



- Evite el uso de ACPM, Ácido Muriático, Cloro u otros tipos de agentes que puedan generar manchas o quemar el producto.
- En caso de presentarse incrustaciones severas, consulte un desincrustante para productos de arcilla y siga las instrucciones para su uso.
- Nota: para remover las incrustaciones se recomienda el uso de un cepillo o escoba de cerdas plásticas gruesa.
- Después de realizar la limpieza en toda la obra, enjuague con abundante agua limpia.
- No se debe aplicar cera o sellantes sobre el producto durante los 30 días posteriores a su instalación, debido a que el pega o cemento se encuentra en su proceso de secado natural.
- Si desea obtener brillo y resaltar el color natural del gres, se recomienda utilizar cera líquida neutra, para ello es importante que éste se encuentre completamente limpio y seco y hayan pasado los 30 días posterior a su instalación.

